



## デジタル複数同時通話無線機

### 取扱説明書

<通常設定用>

## BRIDGECOM X5 BM-X5

ブリッジコム エックスファイブ

### 安全のための注意事項



火災や人身事故防止のため、電気製品は注意事項を必ずお守り下さい。

万が一、変な音・においがしたり煙が出たら、

1. 電源を切る
2. 火気から遠ざける
3. 問い合わせる



\*お問い合わせ先は本書最後に記載してあります。

## 危険

万が一、電池の液漏れが起きた場合。


- ・ すぐに火気から遠ざけて下さい。漏れた液や気体に引火して発火、破裂するおそれがあります。
- ・ 液が目に入った場合は、擦らず、すぐにきれいな水で十分に洗い、医師の治療を受けて下さい。
- ・ 液が口に入った場合は、すぐに口を洗浄し、医師の治療を受けて下さい。
- ・ 液が身体や衣服についた時は、水でよく洗い流して下さい。

## 注意

必ずお守り下さい。

- ・ 高温・低温の場所に長時間放置しないで下さい。
- ・ 本製品は完全防水ではありません。水没させますと故障の原因になります。
- ・ 端子のゴム栓は、配線接続時以外は必ず栓をして下さい。

## 本体構造

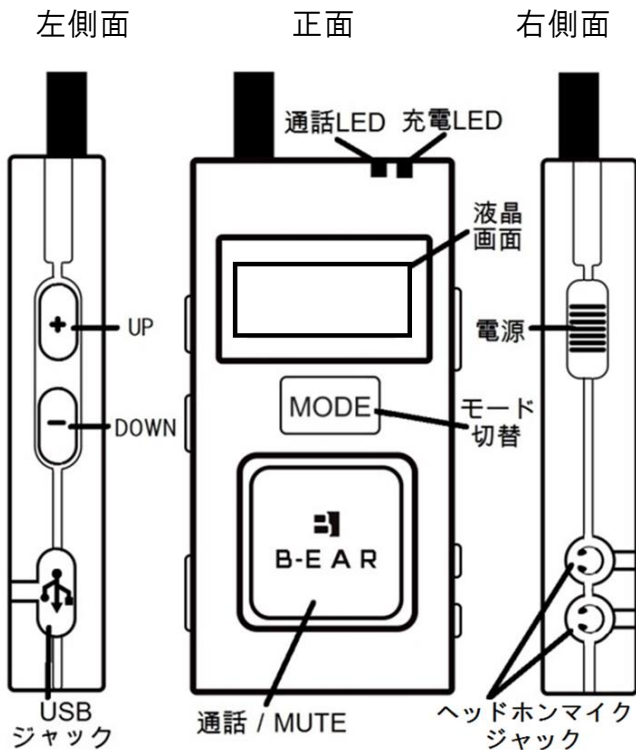

### 付属品\*各一つずつ

- ・ USB 充電ケーブル
- ・ ストラップ
- ・ 取扱説明書（本書）


\* ヘッドホンマイク、イヤホンマイクは別売です。

# 使用方法

## 1. 電源オン／オフ


オン：電源ボタンを数秒間長押しして下さい。液晶画面に、音量が表示され、通話LEDが青色点滅します。

オフ：電源ボタンを数秒間長押しして下さい。液晶画面に、OFと点滅表示され、電源がオフになります。

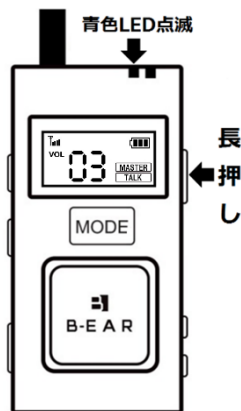

## 2. ヘッドホンマイク接続

ヘッドホンマイクジャックにヘッドホンマイクもしくは、イヤホンマイクを接続して下さい。どちらに繋いでも通話できます。

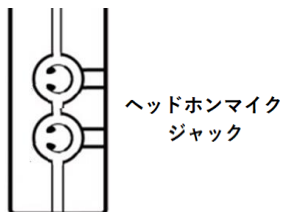

### 3. 音量設定 - 電源が入ると音量が表示されます。

UP/DOWN を押して音量を上げ下げして下さい。


音量は 00～06 です。

#### 音量



### 4. グループ設定 - 40 グループの登録が可能です。

モード切替を数秒間長押しすると、液晶画面に下図が表示され GRP が点滅し、GRP が点滅中に UP/DOWN を押して 00～39 の番号を選択して下さい。同時に使用する本機のグループ番号は同じ番号に合わせて下さい。

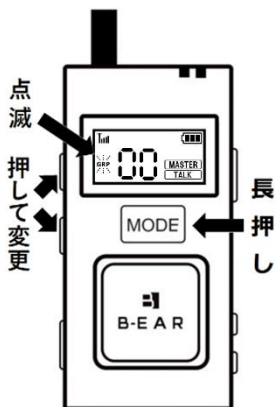

#### GRPが点滅中にUP/DOWNで変更




※モード切替を長押しし、GRPが点滅するのは約6秒間です。その間に操作を開始しないとVOLが表示される画面へ自動で戻り、モード切替を再度長押ししなければなりません。

※設定変更する際は、必ず液晶画面にVOLが表示されている時にモード切替を長押しして下さい。VOL表示以外の画面でモード切替を長押ししても画面がフリーズし、設定変更は出来ません。

## 5. ID 設定 - ID00 から 99 までの登録が可能です。

モード切替を数秒間長押しし GRP が点滅したら モード切替を一回押すと下図が表示されます。

ID が点滅中に UP/DOWN を押し 00~99 の番号を選択して下さい。ID00 がグループの親機となり MASTER と TALK が表示されます。

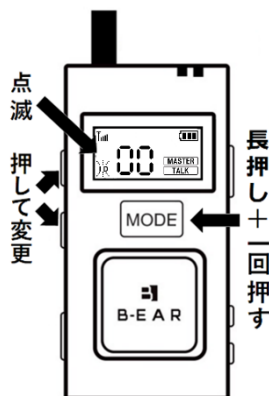

### IDが点滅中にUP/DOWNで変更




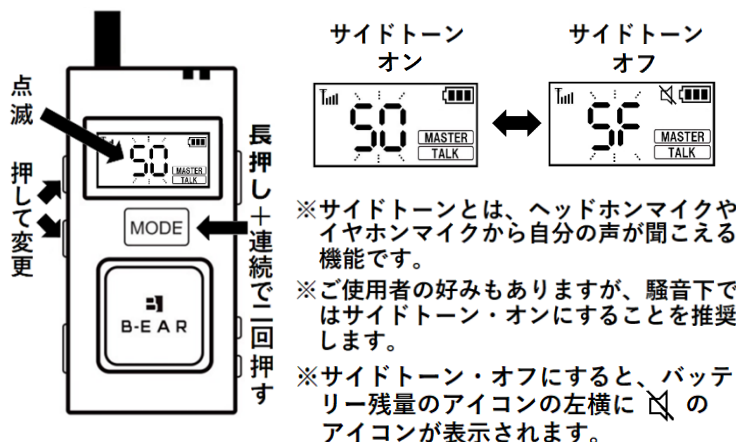
- ※ID 0 0のMASTERを必ず設定しないとグループ通話は出来ません。
- ※ID番号が重複すると通話出来ません。ID番号は必ず1グループ1機につき、1ID番号を割り当て下さい。
- ※MASTER以外 (ID01~99) は、通話/MUTEを長押ししてTALKが表示されれば通話出来ます。

## 6. サイドトーン（自分の声） オン／オフ

モード切替を数秒間長押しし GRP が点滅したら モード切替を連続で二回押す と下図が表示されます。


SO が点滅中に UP/DOWN を押し SF に合すとサイドトーンはオフになり、SO はサイドトーンがオンになります。

サイドトーンがオンになると、バッテリー残量のアイコンの左横に  のアイコンが表示されます。



## 7. MUTE 設定


モード切替を数秒間長押しし GRP が点滅したら モード切替を連続で三回押す と下図が表示されます。PO が点滅中に UP/DOWN を押し PF に合すと MUTE 設定になり、傍聴のみになります。

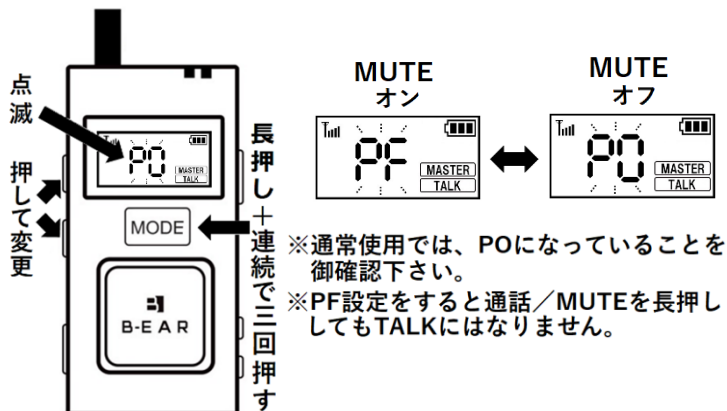




## 8. マイク感度設定

モード切替を数秒間長押しし GRP が点滅したら モード切替を連続で四回押す と下図が表示されます。C1 が点滅中に UP/DOWN を押し、C1～C5 を選択して下さい。

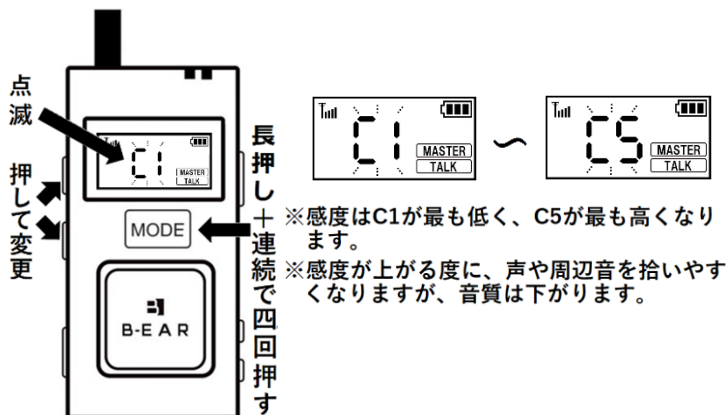


## 9. 音量出力設定

モード切替を数秒間長押しし GRP が点滅したら モード切替を連続で五回押す と下図が表示されます。UL が点滅中に UP/DOWN を押し、UH に合すと音量出力が高くなり、声がよく聞こえますが、無線特有の雑音聞こえます。UL は音量出力が低くなり、聞こえは落ちますが雑音も聞こえなくなります。現場に合わせて調整して下さい。

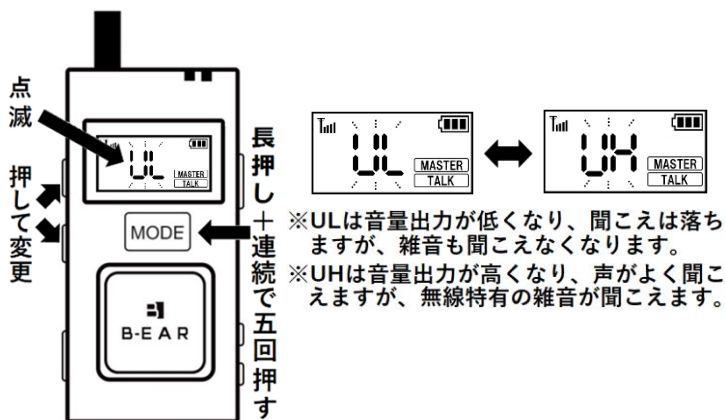

## 10. 通話方法

MASTER (ID00) は、電源を入れると TALK が表示され通話可能となります。MASTER 以外 (ID01~99) は、通話/MUTE を長押しして TALK が表示されれば通話出来ます。

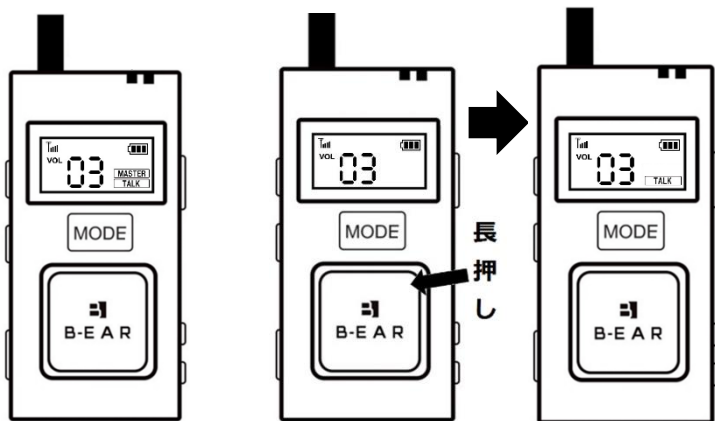


MASTER (ID00)

MASTER以外 (ID01~99)

## 1 1. 傍聴者と通話者の入れ替わり方

5機が通話者になると、アンテナマークの横にPTT1が点滅します。6機以上使用中にPTT1が点滅し、傍聴者が通話/MUTEを長押しすると通話者になります。

5機同時通話中に傍聴者が通話者になる場合、MASTER以外の通話者4機の中から、通話者になった順に傍聴者へ入れ替わります。



※ 5機が通話者になると、アンテナマークの横にPTT1が点滅します。

※ MASTERは常時「通話者」になれ、MASTER以外のID01～99は「通話者」と「傍聴者」に入れ替わり立ち替わりとなります。

※ MASTERにはPTT1は表示されません。

## 1 2. 通知音

下記の通知音で状態をお知らせします。

「プップ」 - TALK にした時

通話距離範囲に戻った時

「プープープー」 - TALK を自分から外した時

通話距離範囲から外れた時

「プープープー」が二回 - 通話者が増え、自動で傍聴者に入れ替わった時

通話距離範囲から離れ、TALKが外れた時


### 1 3. リセット

電源ボタンと UP/DOWN を同時に 2 秒以上押し、ボタンを離すとリセットされ電源がオフになります。

### 1 4. バッテリー残量

液晶画面の右上にバッテリー残量が表示されます。


満充電から連続通話時間は、約 10 時間です。

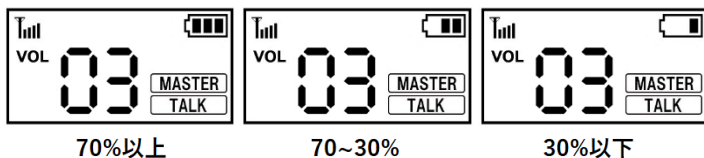

### 1 5. 充電

USB ジャックに USB 充電ケーブルを繋いで下さい。

充電中は充電 LED が赤く点灯し、充電が終了すると消灯します。バッテリーを使い切った状態から満充電までの時間は、約 3 時間です。

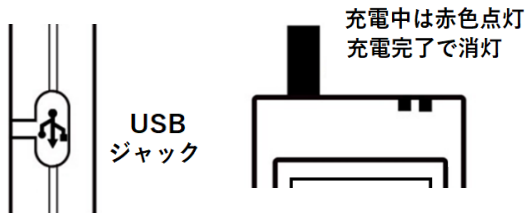

# 仕様

周波数 : 2.403~2.480GHz

定格出力 : 10mW/MHz

受信感度 : -95dBm

周波数特性 : 50 Hz~7 KHz

CH数 : 40 チャンネル

電池容量 : 1100mA

サイズ : H98mm x W49mm x D17mm

重量 : 88g

技術基準適合証明  005-101162

バージョン 1.2

2017年6月更新

# 保証とアフターサービスについて

保証期間は、お買い上げ日から1年間（本体のみ）となります。

販売店名

電 話 (            )

お買い上げ日            年        月        日

修理を依頼される際は、まずお買い求め頂いた先へご相談下さい。

品名：ブリッジコム X5

品番：BM-X5

使い方や修理のご相談は・・・

株式会社ベアリッジ

お問い合わせサイト：<http://bearidge.com/>

電話：0569-89-7969

 **B-EAR<sup>®</sup>**  
*"Hear" we go !!*